Schemat montażu kanału betonowego serii Base z nakładką szczelinową Typ-T
DN 100/150/200, pokrycie: beton

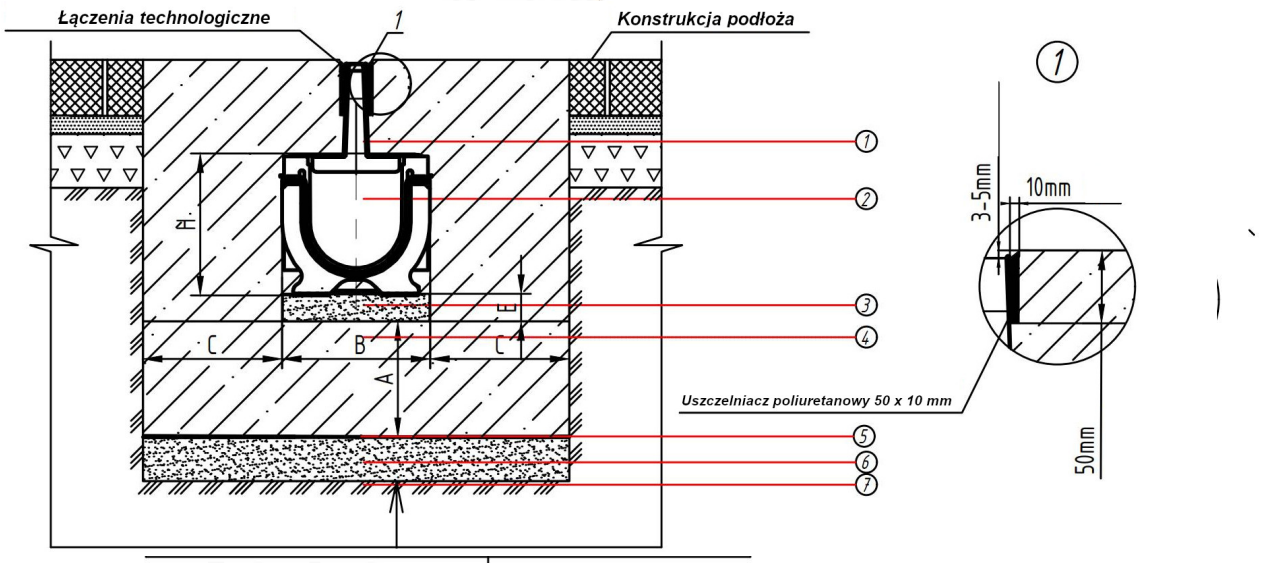

Nakładka szczelinowa typ-T	1
Kanał odwadniający	2
Podstawa 20 - 30 mm	3
Opaska betonowa	4
Folia paroszczelna	5
Warstwa podkładu h=100 mm	6
Podłoże	7

Zalecane parametry obudowy betonowej

PARAMETRY	KLASA OBCIĄŻENIA
	C
Głębokość opaski betonowej (A), mm	150 mm
Szerokość opaski betonowej (C), mm	150 mm
Klasa betonu	C 20/25

Uwagi:

1. *Konstrukcja opaski betonowej jest zgodna z normą EN 1433.*
2. *Klasa obciążenia zgodna z EN 1433*
3. *Schemat uszczelnienia może różnić się w zależności od odpływu kanałowego i rodzaju instalacji.*
4. *Przy budowie rowów drenażowych zaleca się wykonywanie dylatacji co 10 m*
5. *Parametry podłoża, obudowy betonowej, zbrojenia należy obliczać zgodnie z warunkami geologicznymi.*
6. *Schemat instalacji jest integralną częścią Instrukcji instalacji na stronie internetowej (Vodaland).*

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:	FINISH:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	REVISION
	NAME	SIGNATURE	DATE			
DRAWN						
CHK'D						
APPV'D						
APPV'D						
MATERIAL:					ARTICLE:	

VODALAND

TITLE:

Schemat instalacji kanałów odwadniających serii Base z nakładką szczelinową typ-T DN 100/150/200, pokrycie: beton